

## 超低功耗、带双路过流保护功能的单节锂电池保护芯片

## 1 特性

#### • 电压监测:

- ◆ 过充电保护电压 V<sub>ov</sub>: 3.5V~4.6V
   过充电保护电压 V<sub>ov</sub> 精度: ±15mV
- → 过充电解除电压 V<sub>OVR</sub>: 3.1V~4.6V
   过充电解除电压 V<sub>OVR</sub> 精度: ±50mV
- ◆ 过放电保护电压 V<sub>UV</sub>: 2.2V~3.2V
   过放电保护电压 V<sub>UV</sub> 精度: ±50mV
- → 过放电解除电压 V<sub>UVR</sub>: 2.2V~3.6V
   过放电解除电压 V<sub>UVR</sub> 精度: ±75mV

#### • 电流监测 VM(用 MOS 管导通电阻):

- ♦ 放电过流 1 保护电压 V<sub>DOC1</sub>: 10mV~250mV 放电过流 1 保护电压 V<sub>DOC1</sub> 精度: ±10mV
- ♦ 放电短路保护电压 V<sub>SC</sub>: 20mV~500mV 放电短路保护电压 V<sub>SC</sub>精度: ±60mV
- ◆ 充电过流保护电压 V<sub>coc</sub>: -300mV~-10mV
   充电过流保护电压 V<sub>coc</sub> 精度: ±15mV
- ♦ 放电 LPS 过电流认证保护电压:V<sub>LPS</sub>: 10mV~70mV, 步长 5mV, 精度±5mV

#### • 内置各种检测延时:

- ◆ 过充电检测延时 tov:256mS~2S
- ♦ 过放电检测延时 t<sub>uv</sub>:32mS~256mS
- ♦ 放电过流 1 检测延时 t<sub>DOC1</sub>: 8mS~4S

- ◆ 放电短路检测延时 t<sub>sc</sub>: 280uS
- ◆ 充电过流检测延时 tcoc: 8mS~64mS
- ♦ 放电 LPS 过电流认证保护延时 t<sub>LPS</sub>: 32mS~256mS
- 1.5μA 工作电流@25° C
- 休眠模式可选,休眠模式下 100nA 休眠电流
- 适配器锁定功能
- 耗尽电池 0V 禁止充电
- 工作温度: -40° C~85° C
- VM 电流采样
- LPS 放电过流保护
- 封装: DFN6(1.6\*1.6)

## 2 应用

单节锂离子/锂离子聚合物可充电电池

## 3 简介

IP3112 提供一种用于单节锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。IP3112 集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测、保护和控制功能,正常工作仅需要 1.5uA 左右的工作电流。保护功能包括放电过流、充电过流、过充、过放电池的检测和保护。工作在-40℃~+85℃的温度范围内。

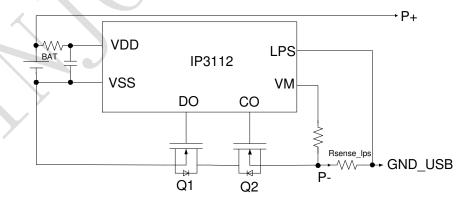


图 1: IP3112 简化应用电路, VM 检测电流, 具有放电 LPS 认证过流保护功能



# 4 引脚定义

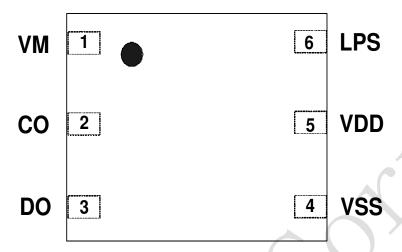


图 2:IP3112 DFN6(1.6\*1.6)引脚图

引脚编号	引脚名字	功能描述
1	VM	负载和充电器检测引脚,同时作为电流检测引脚
2	СО	充电控制用 FET 门极驱动
3	DO	放电控制用 FET 门极驱动
4	VSS	负电源输入端子,芯片地
5	VDD	正电源输入端子,对 VSS 接 1uF 电容
6	LPS	LPS 电流检测引脚



# 5 极限参数

参数	符号	值	单位
VDD 端口输入电压范围	VDD to VSS	-0.3 ~ 6	V
VM 对 VDD 范围	VM to VDD	-12~ 0.3	V
CO 对 VDD 范围	CO to VDD	-15 ~ 6	V
DO 对地范围	DO to VSS	-0.3 ~ 6	V
LPS 对 VDD 范围	LPS	-12 ~ 0.3	V
结温范围	TJ	-40 ~ 125	${\mathfrak C}$
存储温度范围	Tstg	-60 ~ 150	${\mathfrak C}$
热阻 (结温到环境)	$\theta_{JA}$	120	°C/ <b>W</b>
人体模型(HBM)	ESD	3.5	KV

<sup>\*</sup>高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。

# 6 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VDD	0		6	٧
工作环境温度	T <sub>A</sub>	-40		85	$^{\circ}$ C

<sup>\*</sup>超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。



# 7 出厂配置选项表

表 1: 过充电压(Vov)保护选项表

- VC = V / C /	, ,	*, , , , , _											
	3.500	3.505	3.510	3.515	3.520	3.525	3.530	3.535	3.540	3.545	3.550	3.555	3.560
	3.565	3.570	3.575	3.580	3.585	3.590	3.595	3.600	3.605	3.610	3.615	3.620	3.625
	3.630	3.635	3.640	3.645	3.650	3.655	3.660	3.665	3.670	3.675	3.680	3.685	3.690
	3.695	3.700	3.705	3.710	3.715	3.720	3.725	3.730	3.735	3.740	3.745	3.750	3.755
	3.760	3.765	3.770	3.775	3.780	3.785	3.790	3.795	3.800	3.805	3.810	3.815	3.820
	3.825	3.830	3.835	3.840	3.845	3.850	3.855	3.860	3.865	3.870	3.875	3.880	3.885
	3.890	3.895	3.900	3.905	3.910	3.915	3.920	3.925	3.930	3.935	3.940	3.945	3.950
过充电	3.955	3.960	3.965	3.970	3.975	3.980	3.985	3.990	3.995	4.000	4.005	4.010	4.015
压(Vov)	4.020	4.025	4.030	4.035	4.040	4.045	4.050	4.055	4.060	4.065	4.070	4.075	4.080
门限(V)	4.085	4.090	4.095	4.100	4.105	4.110	4.115	4.120	4.125	4.130	4.135	4.140	4.145
	4.150	4.155	4.160	4.165	4.170	4.175	4.180	4.185	4.190	4.195	4.200	4.205	4.210
	4.215	4.220	4.225	4.230	4.235	4.240	4.245	4.250	4.255	4.260	4.265	4.270	4.275
	4.280	4.285	4.290	4.295	4.300	4.305	4.310	4.315	4.320	4.325	4.330	4.335	4.340
	4.345	4.350	4.355	4.360	4.365	4.370	4.375	4.380	4.385	4.390	4.395	4.400	4.405
	4.410	4.415	4.420	4.425	4.430	4.435	4.440	4.445	4.450	4.455	4.460	4.465	4.470
	4.475	4.480	4.485	4.490	4.495	4.500	4.505	4.510	4.515	4.520	4.525	4.530	4.535
	4.540	4.545	4.550	4.555	4.560	4.565	4.570	4.575	4.580	4.585	4.590	4.595	4.600

#### 表 2: 过放电压(V<sub>UV</sub>)保护选项表

	2.2	2.21	2.22	2.23	2.24	2.25	2.26	2.27	2.28	2.29	2.3	2.31	2.32
	2.33	2.34	2.35	2.36	2.37	2.38	2.39	2.4	2.41	2.42	2.43	2.44	2.45
过放电	2.46	2.47	2.48	2.49	2.5	2.51	2.52	2.53	2.54	2.55	2.56	2.57	2.58
压(Vuv)	2.59	2.6	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69	2.7	2.71
门限	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.77	2.78	2.79	2.8	2.81	2.82	2.83	2.84
(V)	2.85	2.86	2.87	2.88	2.89	2.9	2.91	2.92	2.93	2.94	2.95	2.96	2.97
	2.98	2.99	3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1
	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15	3.16	3.17	3.18	3.19	3.2			

#### 表 3: 过充电解除电压(Vovr)选项表

过充电解除电压(V <sub>OVR</sub> )门限(V)	V <sub>ov</sub>	V <sub>OV</sub> -0.05	V <sub>OV</sub> -0.10	V <sub>OV</sub> -0.15	V <sub>OV</sub> -0.20	V <sub>ov</sub> -0.25
D. C.	V <sub>OV</sub> -0.30	V <sub>OV</sub> -0.35	V <sub>OV</sub> -0.4			

#### 表 4: 过放电解除电压(Vuvr)选项表

过放电解除(V <sub>UVR</sub> )门限(V) V <sub>UV</sub>	V <sub>UV</sub> +0.1	V <sub>UV</sub> +0.2	V <sub>UV</sub> +0.3	V <sub>UV</sub> +0.4	V <sub>UV</sub> +0.5	V <sub>UV</sub> +0.6	V <sub>UV</sub> +0.7
-----------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

#### 表 5: 放电过流 1(V<sub>DOC1</sub>) 电压门限选项表

放电过流 1	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
(V <sub>DOC1</sub> ) 电压门限 (mV)	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250			

#### 表 6 放电短路 (Vsc) 电压门限选项表

放电短路 (Vsc)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
电压门限 (mV)	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	

#### 表 7 充电过流 (Vcoc) 保护电压门限选项表

充电过流	-300	-290	-280	-270	-260	-250	-240	-230	-220	-210	-200	-190	-180
(Vccc)保护电	-170	-160	-150	-140	-130	-120	-110	-100	-90	-80	-70	-60	-50
压门限 (mV)	-40	-30	-20	-10									

#### 表 8 LPS 认证电流保护电压门限(V<sub>LPS\_TH</sub>)选项表

LPS 认证过流电压	10	15	20	25	30	35	40	45
门限 (mV)	50	55	60	65	70			

#### 表9延时及其它选项表

过充电检测延时 tov	256ms	512ms	1s	2s				
过放电检测延时 tuy	32ms	64ms	128ms	256ms				
放电过流 1 检测延时 t <sub>DOC1</sub>	8ms	16ms	32ms	64ms	256ms	<b>1</b> s	2s	4s
放电过流保护解除阈值 V <sub>DOCR</sub>	$V_{ROC}$	V <sub>DOC1</sub>						
充电过流检测延时 tooc	8ms	16ms	32ms	64ms				
放电 LPS 过流检测延时 tus	32ms	64ms	128ms	256ms				
休眠 (Power down) 功能使能	使能	不使能						



# 8 电气特性

除特别说明, $T_{A}$ =-\_40°C to 85°C,VDD = 3.5V,典型值在  $T_{A}$ =25°C条件下测试。

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
VDD -VSS 电压				1.5	-	6	V
VDD -VM 电压				1.5	-	9	V
静态电流	I <sub>Q</sub> (VDD 电流)	VDD = 3.5V,Ta=25°C		0.9	1.5	3	uA
关机电流 (Power down)	I <sub>Q</sub> (VDD 电流)	Power down 模式,VDD=1.5V		-		150	nA
过放电流	I <sub>Q</sub> (VDD 电流)	无 Power down 模式, VDD=2.2V			1	1.3	uA
过充电保护电压 阈值	V <sub>OV</sub>	Ta=25°C		V <sub>ov</sub> -0.015	3.5-4.6	V <sub>ov</sub> +0.015	V
		Ta=-20°C ~ +60°C		V <sub>OV</sub> -0.020		V <sub>OV</sub> +0.020	
判旧.		Ta=-40°C ~ +85°C		V <sub>OV</sub> -0.030		V <sub>OV</sub> +0.030	
			Ta=25°C	V <sub>OVR</sub> -0.050		V <sub>OVR</sub> +0.050	V
		$V_{OV} \neq V_{OVR}$	Ta=-20°C ~ +60°C	V <sub>OVR</sub> -0.057	3.1-4.6	V <sub>OVR</sub> +0.057	
过充电保护释放 电压阈值	W		Ta=-40°C ~ +85°C	V <sub>OVR</sub> -0.060		V <sub>OVR</sub> +0.060	
	V <sub>OVR</sub>		Ta=25°C	V <sub>OV</sub> -0.015	3.1-4.6	V <sub>ov</sub> +0.015	
		V <sub>OV</sub> =V <sub>OVR</sub>	Ta=-20°C ~ +60°C	V <sub>OV</sub> -0.020		V <sub>OV</sub> +0.020	
			Ta=-40°C ~ +85°C	V <sub>OV</sub> -0.030		V <sub>OV</sub> +0.030	
过放电保护电压	V <sub>UV</sub>	Ta=25°C		V <sub>UV</sub> -0.050	2.2-3.2	V <sub>UV</sub> +0.050	V
		Ta=-20°C ~ +60°C		V <sub>UV</sub> -0.060		V <sub>UV</sub> +0.060	
判旧		Ta=-40°C ~ +85°C		V <sub>UV</sub> -0.080		V <sub>UV</sub> +0.060	
	V <sub>UVR</sub>	V <sub>UV</sub> ≠V <sub>UVR</sub>	Ta=25°C	V <sub>UVR</sub> -0.75	2.2-3.6	V <sub>UVR</sub> +0.75	V
			Ta=-20°C ~ +60°C	V <sub>UVR</sub> -0.85		V <sub>UVR</sub> +0.85	
过放电保护释放			Ta=-40°C ~ +85°C	V <sub>UVR</sub> -0.105		V <sub>UVR</sub> +0.105	
电压阈值		V <sub>UV</sub> =V <sub>UVR</sub>	Ta=25°C	V <sub>UV</sub> -0.050	2.2-3.6	V <sub>UV</sub> +0.050	
			Ta=-20°C ~ +60°C	V <sub>UV</sub> -0.060		V <sub>UV</sub> +0.060	
			Ta=-40°C ~ +85°C	V <sub>UV</sub> -0.080		V <sub>UV</sub> +0.060	
0V 禁止充电电池 电压阈值	V <sub>OINH</sub>	0V 电池禁止充电时		0.9	1.2	1.5	V
放电过流 1 保护电 压阈值	V <sub>DOC1</sub>	Ta=25°C Ta=-20°C ~ +60°C Ta=-40°C ~ +85°C		V <sub>DOC1</sub> -10	10~250	V <sub>DOC1</sub> +10	mV
				V <sub>DOC1</sub> -10		V <sub>DOC1</sub> +10	
				V <sub>DOC1</sub> -15		V <sub>DOC11</sub> +15	
放电过流保护解	.,	选择 V <sub>DOCR</sub> = V <sub>ROC</sub>		VDD-1.4	VDD-1	VDD-0.6	V
除阈值	$V_{DOCR}$	选择 V <sub>DOCR</sub> = V <sub>DOC1</sub>		V <sub>DOC1</sub> -0.01	V <sub>DOC1</sub>	V <sub>DOC1</sub> +0.01	V
充电过流阈值	V <sub>coc</sub>	Ta=25°C Ta=-20°C ~ +60°C		V <sub>coc</sub> -15	-250~-10	V <sub>coc</sub> +15	mV
				V <sub>coc</sub> -15		V <sub>coc</sub> +15	
		Ta=-40°C ~ +85°C		V <sub>coc</sub> -20		V <sub>coc</sub> +20	
放电短路保护阈	$V_{SC}$	Ta=-40°C ~ +85°C		Vsc-60	20 -500	Vsc+60	mV



# **IP3112**

值						
LPS 过流检测阈值	$V_{LPS\_TH}$	Ta=25°C	V <sub>LPS_TH</sub> -5		V <sub>LPS_TH</sub> +5	
		Ta=-20°C ~ +60°C	V <sub>LPS_TH</sub> -10	10~70	V <sub>LPS_TH</sub> +10	mV
		Ta=-40°C ~ +85°C	V <sub>LPS_TH</sub> -15		V <sub>LPS_TH</sub> +15	
过充电检测延时	t <sub>ov</sub>		+ >0.7	256	t <sub>ov</sub> ×1.3	ms
			t <sub>ov</sub> ×0.7	2000		
过放电检测延时	t <sub>UV</sub>		t <sub>UV</sub> ×0.7	32	t <sub>UV</sub> ×1.3	ms
			ι <sub>υν</sub> ×υ.7	256		
放电过流 1 检测延			t <sub>DOC1</sub> ×0.7	8	t <sub>DOC1</sub> ×1.3	ms
时精度	t <sub>DOC1</sub>			4000		
放电短路检测延			t <sub>sc</sub> ×0.7	200	t <sub>sC</sub> ×1.3	us
时精度	t <sub>sc</sub>			280		
充电过流检测延			+ ×0.7	8	t <sub>coc</sub> ×1.3	ms
时精度	t <sub>coc</sub>		t <sub>coc</sub> ×0.7	64		
LPS 过流检测延时精度	t <sub>LPS</sub>		+0.7	32	t <sub>LPS</sub> ×1.3	ms
			t <sub>LPS</sub> ×0.7	256		
DO端子电阻"H"	R <sub>DOH</sub>		5	10	20	kΩ
DO端子电阻"L"	R <sub>DOL</sub>		1	2	4	kΩ
CO端子电阻"H"	R <sub>COH</sub>		5	10	20	kΩ
CO端子电阻"L"	R <sub>COL</sub>		5	10	20	kΩ
VM 上拉电阻	R <sub>VMU</sub>		0.5	1.3	5	ΜΩ
VM 下拉电阻	R <sub>VMD</sub>		7.5	20	40	kΩ

Note: DO,CO 端子电阻和充放电 MOSFETs 参数与开关时间相关,建议根据端子电阻选择 MOSFETs。



## 9 功能描述

#### 系统框图

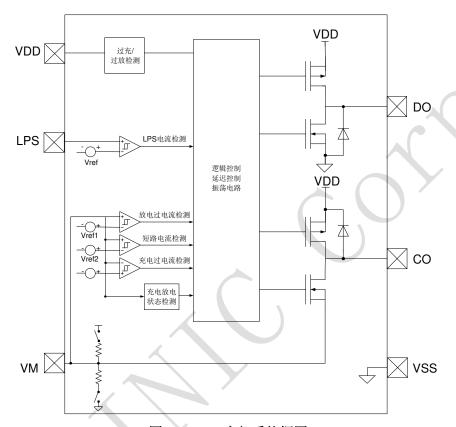


图 3: IP3112 内部系统框图

## 概述

IP3112 提供了一种用于锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测和保护。IP3112 仅需要 1.5uA 左右的工作电流。保护功能包括过充电、过放电、充电过流、放电过流的检测和保护。其工作在-40℃~+85℃的温度范围内,大大拓宽了芯片的使用条件。IP3112 通过监视连接在 VDD 端子到 VSS 端子间电池电压以及 LPS/VM 端电压来控制充电和放电。

当电池电压达到过电压阈值( $V_{OV}$ )时,充电路径断开。当充电器电压低于电池电压,并且电池电压回落至低于过电压释放阈值( $V_{OVR}$ )左右时,充电回路再次闭合。在电池电压低于  $V_{UV}$ 时,防止电池过度放电,放电路径开路,进入欠压保护,当充电器电源接通且电池电压上升至  $V_{UVR}$ 阈值以上时,路径再次闭合。

IP3112 提供 LPS 认证的放电过流保护功能,通过 LPS 引脚检测 USB 端口对地放电过流保护。



#### 过充电状态

#### Vovr≠ Vov(过充电解除电压和过充电检测电压不同):

在充电中,通常状态的电池电压若超过  $V_{OV}$ ,且这种状态保持在过充电检测延迟时间( $t_{OV}$ )以上时,会关闭充电控制用开关(Q2)而停止充电。这种状态称为过充电状态。过充电状态的解除,分为如下的 3 种情况。

- (1) 在连接充电器, VM 端子电压低于 OV (典型值) 的情况下,即使电池电压降低到过充电解除电压 (Vown) 以下时,仍然维持过充电状态(即适配器锁定功能)。
- (2) 在不连接充电器, 0V< VM 端子电压< 0.35V(典型值)的情况下, 当电池电压降低到过充电解除电压 (Vove)以下时,即可解除过充电状态。
- (3) VM 端子电压在 0.35V(典型值)以上的情况下,当电池电压降低到 Vov 以下时,即可解除过充电状态。 检测出过充电之后,连接负载开始放电,由于放电电流通过充电控制开关(Q2)的内部寄生二极管流动, 因此 VM 端子电压比 VSS 端子电压增加 Q2 寄生二极管的前向导通压降,此时,如果当 VM 端子电压在 0.35V(典型值)以上时,且电池电压在 Vov 以下时,即可解除过充电状态。

#### Vovr= Vov (过充电解除电压和过充电检测电压相同):

在充电中,通常状态的电池电压若超过  $V_{OV}$ ,且这种状态保持在( $t_{OV}$ )以上的情况下,会关闭充电控制用开关(Q2)而停止充电。这种状态称为过充电状态。当 VM 端子电压在 0.35V (典型值)以上,并且电池电压降低到  $V_{OV}$  以下时,即可解除过充电状态。

检测出过充电之后,连接负载开始放电,由于放电电流通过充电控制用开关(Q2)的内部寄生二极管流动,因此当VM端子电压比VSS端子电压增加了Q2寄生二极管的电压。此时,如果当VM端子电压在0.35V(典型值)以上的情况下,当电池电压在 $V_{OV}$ 以下时,即可解除过充电状态。

注意,对于超过 Vov 而被充电的电池,即使连接了较大值的负载,也不能使电池电压下降到 Vov 以下的情况下,在电池电压降低到 Vov 为止,放电过流检测以及负载短路检测是不能发挥作用的。但是,实际上电池的内部阻抗有数十毫欧,在连接了可使过电流发生的较大值负载的情况下,电池电压会马上降低,因此放电过负压检测以及负载短路检测是可以发挥作用的。

## 过放电状态

当通常状态下的电池电压在放电过程中降低到  $V_{UV}$ 之下,且这种状态保持在过放电检测延迟时间( $t_{UV}$ )以上的情况下,关闭放电控制开关(Q1)而停止放电。这种状态称为过放电状态。在过放电状态下,VM 端子会被上拉。在过放电状态下如果连接充电器,当 VM 端子电压降低到 0 V(典型值)之下时,电池电压在  $V_{UV}$ 以上,解除过放电状态。VM 端子电压不低于 0 V(典型值)时,电池电压在过放电解除电压( $V_{UVR}$ )以上,解除过放电状态。

#### 有休眠功能:

在过放电状态下,如果VDD端子-VM端子间的电压差降低到VDDx0.3(典型值)以下,休眠功能则开始工作,消耗电流将减少到休眠时消耗电流100nA。通过连接充电器,使VM端子电压降低到VDDx0.3(典型值)以下,可以解除休眠功能。

- 在不连接充电器,VM端子电压≥0.3 x VDD(典型值)的情况下,即使电池电压在V<sub>UVR</sub>以上也维持过放电状态。
- 在连接充电器, 0.3 x VDD(典型值) > VM端子电压 > 0 V(典型值) 的情况下, 电池电压在V<sub>UVR</sub>以上, 解除过放电状态。
- 在连接充电器,0 V(典型值)≥VM端子电压的情况下,电池电压在Vw以上,解除过放电状态。

注意:有休眠功能的芯片,初次连接电池时,有可能不能放电。在这种情况下,如果连接充电器即可变为通常状态。



#### 无休眠功能:

在过放电状态下,即使VDD端子-VM端子间的电压差降低到VDDx0.3(典型值)以下,休眠功能也不工作。

- 在不连接充电器,VM端子电压≥0.3 x VDD(典型值)的情况下,电池电压在Vuvx以上,解除过放电状态。
- 在连接充电器, 0.3 x VDD(典型值) > VM端子电压 > 0 V (典型值)的情况下,电池电压在Vuvk以上,解除过放电状态。
- 在连接充电器,0 V(典型值)≥VM端子电压的情况下,电池电压在Vw以上,解除过放电状态。

## 放电过电流

处于通常状态下的电池,当放电电流达到所定值以上时,会导致电流检测端子(VM)电压上升到V<sub>DOCI</sub>以上,若这种状态持续保持在放电过电流检测延迟时间(t<sub>DOCI</sub>)以上的情况下,会关闭放电控制开关(Q1)而停止放电,这种状态称为放电过电流状态。在放电过电流状态下,内部VM端子和VSS端子间通过电阻来进行短路。但是,在连接着负载的期间,VM端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。

放电过流释放条件为:

- 1. 若选择Vpoc1为放电过流保护解除阈值,当VM端子电压降低到Vpoc1以下时,即可解除放电过电流状态。
- 2. 若选择 $V_{ROC}$ 为放电过流保护解除阈值,则断开与负载的连接后,VM端子电压恢复回VSS端子电压。当VM端子电压降低到 $V_{ROC}$ 以下时,即可解除放电过电流状态。

#### 负载短路

处于通常状态下的电池,当连接能导致放电过电流发生的负载时,VM端子电压上升到 $V_{SC}$ 以上且状态持续保持在负载短路检测延迟时间( $t_{SC}$ )以上的情况下,会关闭放电控制开关(Q1)而停止放电。这种状态称为短路放电过电流状态。

短路放电过电流状态的解除方法与放电过电流相同。

## 充电过电流状态

在通常状态下的电池,由于充电电流在额定值以上,会导致电流检测端子 (VM) 电压降低到  $V_{\infty}$  以下,若这种状态持续保持在充电过电流检测延迟时间( $t_{\infty}$ )以上的情况下,会关闭充电控制开关( $Q_{0}$ )而停止充电。这种状态称为充电过电流状态。断开与充电器的连接或者加外部加负载,VM 端子电压上升到  $Q_{0}$  35 V(典型值)以上时,既可解除充电过电流状态。在过放电状态下,充电过电流检测不发挥作用。

# 禁止向 0V 电池充电

电池电压在 0V 电池充电禁止电池电压阈值( $V_{OINH}$ )以下时,充电控制用开关( $Q_{OINH}$ )的门极被固定在 P—端子电压而禁止进行充电。当电池电压在( $V_{OINH}$ )以上时,可以进行充电。

## LPS 放电过流保护

系统放电时,当LPS-VM电压高于V<sub>LPS\_TH</sub>时,且状态持续保持在LPS放电过流延迟时间(t<sub>LPS</sub>)以上的情况下,会关闭放电控制开关(Q1)而停止放电。这种状态称为LPS放电过电流状态。LPS放电过流后,VM和LPS拉高到VDD。

LPS放电过电流状态解除为当检测到充电器插入充电,即VM和LPS被适配器拉低到VSS电压释放LPS保护。



# 10 工作时序图

过充电检测、过放电检测

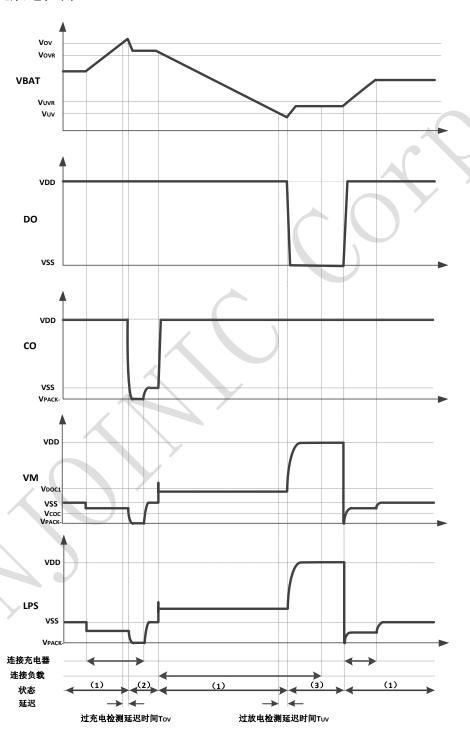


图 4:过充电、过放电工作时序图

备注: (1) 正常状态

- (2) 过充电状态
- (3) 过放电状态



#### 放电过电流检测

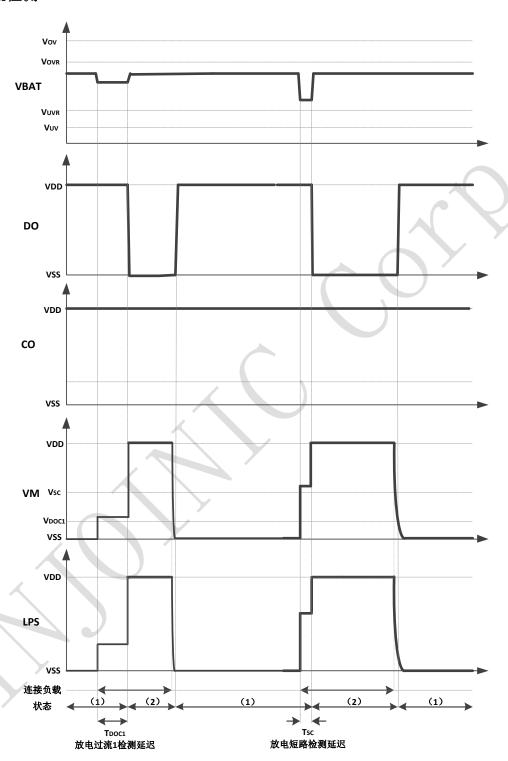


图 5:放电过流检测工作时序图

备注: (1) 正常状态

(2) 放电过电流状态



#### 放电过电流解除条件

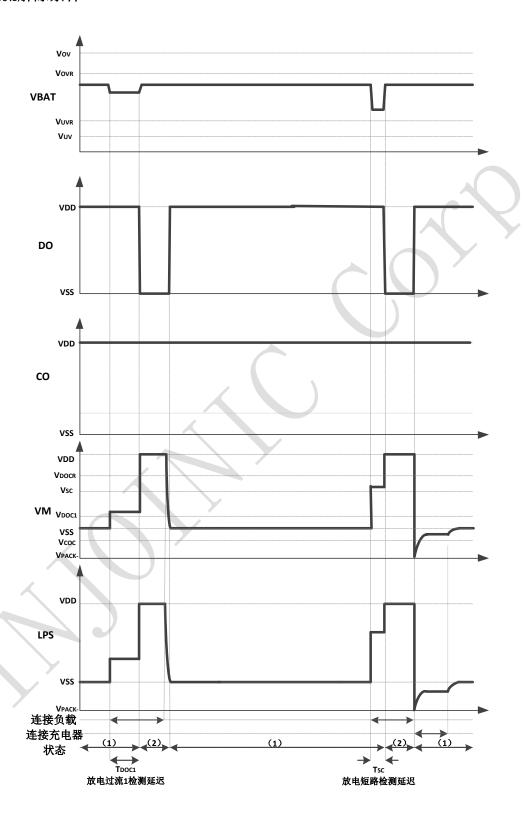


图 6:放电过流保护解除工作时序图

备注: (1) 正常状态

(2) 放电过电流状态



#### 充电过电流检测

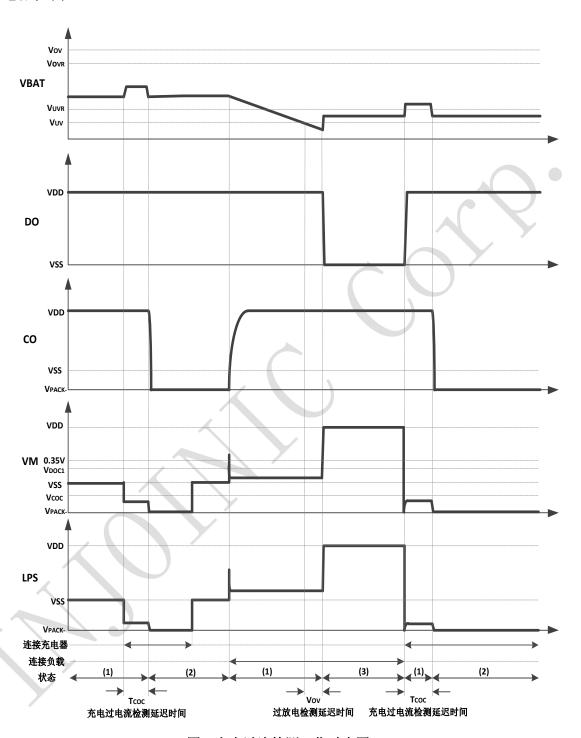


图 7:充电过流检测工作时序图

备注:

- (1) 正常状态
- (2) 充电过电流状态
- (3) 过放电状态



# LPS 放电过流检测及释放

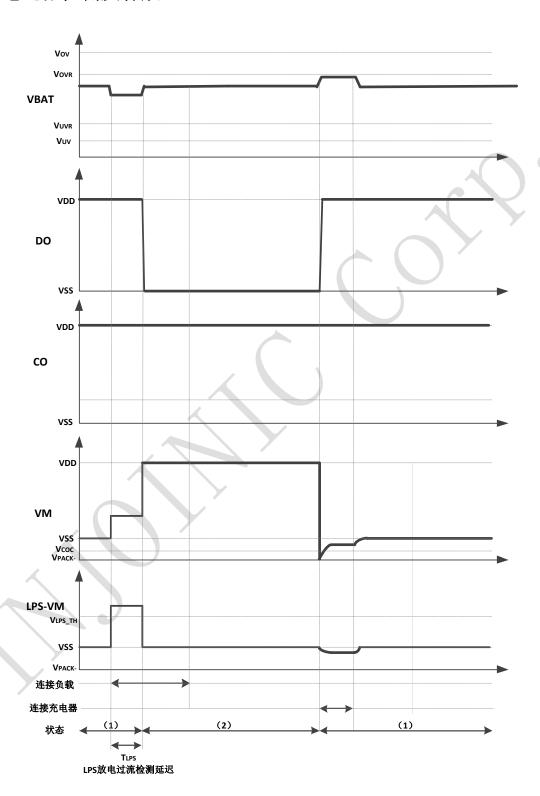


图 8:LPS 放电过流检测及释放工作时序图

备注: (1) 正常状态

(2) LPS 放电过电流状态



# 11 典型应用原理图

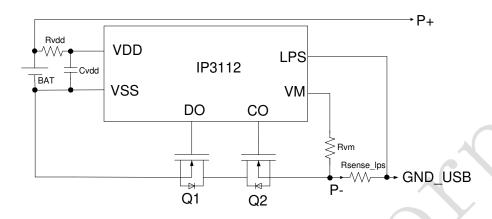



图 9: IP3112 典型应用原理图

#### 注:

1-1			
符号	元器件	功能	典型值
Rvdd	电阻	电源 RC 滤波和限流	330ohm
Cvdd	电容	电源 RC 滤波	1uF
Rsense_lps	检测电阻	高精度电流检测	5mohm
Rvm	电阻	ESD 和反接保护	470ohm
Q1	N MOSFET	放电保护	
Q2	N MOSFET	充电保护	



# 12 封装信息

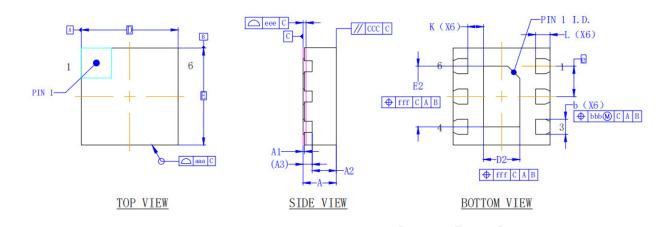

Item		Symbol	Minimum	Normal	Maximum
Pody Sigo		D	1.6 BSC		
Body Size	Y	Е	1.6 BSC		
Exposed Pad Size	X	D2	0.50	0.60	0.70
Exposed rad Size	Y	E2	0.90	1.00	1. 10
Total Thickness		A	0.50	0.55	0.60
Stand Off		A1	0	0.02	0.05
Molding Thickness		A2		0.40	
LF Thickness		A3	0.152 REF		
Lead Width		b	0.20	0. 25	0.30
Lead Length		L	0.19	0. 24	0.29
Lead Pitch	е	0.50 BSC			
Lead tip to Exposed Pad		K	0.26 REF		
Package Edge Tolerance		aaa	0.10		
Lead Offset		bbb	0.10		
Molding Flatness		ccc	0.10		
Coplanarity		eee	0.05		
Exposed Pad Offset		fff	0. 10		

图 10: IP3112 DFN6 封装外形尺寸图



# 13 IC 丝印说明



其中"XXXX"为批号后四位

图 11: IP3112 IC 丝印说明



## 14 责任及版权声明

英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改, 客户在下订单前应获取最新的相关信息,并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意,尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供,但他们将独力负责满足与其产品 及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意,他们具备制定与 实施安全措施所需的全部专业技术和知识,可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成 人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯 产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容,产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异,本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时,如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分,则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权,且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。